

Guía de Instalación



AdvantageGPS.com | 1-800-553-7031

Bienvenidos

Evo es la última evolución de dispositivos GPS. Advantage de Procon Analytics es donde la telemática automotriz y la analítica genuina se combinan.

Instalación Fácil

Herramientas: desarmador, pelacables, cortalambres, pinzas, cinta plástica y voltímetro. Su envío incluirá: conectores, Velcro, y cinchos sujeta cables.

- Asegúrese de no montar el aparato debajo de metal para prevenir interferencia con la señal.
- Mantenga el aparato alejado de cualquier lugar húmedo o cualquier lugar que se ponga demasiadamente caliente.
- No apriete o doble el cableado excesivamente.

Montando el aparato

[IMAGENES 1 & 2]

- Busque un lugar oculto debajo del tablero para instalar el aparato.
- Pegue el aparato utilizando el Velcro.
- Asegure el aparato con los cinchos sujetables.

Instale el aparato
con la etiqueta

¡HACIA ABAJO!



LA ETIQUETA HACIA ABAJO



EL VELCRO VA EN EL LADO CON LA
ETIQUETA "THIS SIDE DOWN"

Evo

[DIAGRAMA DEL CABLEADO]

Hemos incluido un cableado desmontable. Realicen todas las conexiones antes de conectar el aparato al cableado.

● Negro:

Tierra – Se conecta al chasis del auto.

● Rojo:

12 VDC Corriente constante – El voltaje debe registrar 12V cuando la llave esté fuera del arranque.

● Blanco:


Opcional (utilizado para el recordatorio de pago)

● Verde:

No se utiliza.

● Amarillo:

Salida (Se conecta al relé para desactivar el arranque).

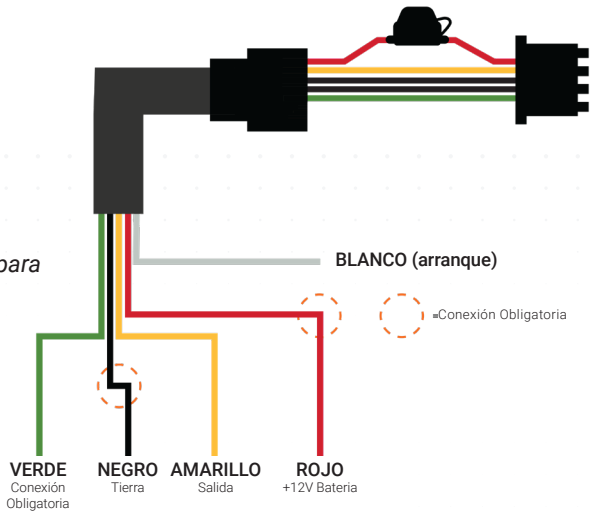

Una vez que se conecten los cables y se monte el aparato, enchufe el cableado para encenderlo.

Las luces LEDs le indican:

- Una luz verde sólida indica buena señal celular.



Si la luz nunca deja de parpadear, el aparato no está recibiendo buena señal y no funcionará correctamente.

- Una luz roja sólida indica buena señal GPS.

Interrupor de arranque

[OPCIONAL – DIAGRAMA]

- Localice y corte el cable de arranque del vehículo. Este cable solo mostrará 12 VCC mientras el vehículo arranca.
- **Conecte el cable amarillo directamente al cable amarillo del relé.**
- Conecte el cable rojo del relé al lado del que corre hacia la llave.
- Conecte el cable blanco del relé al lado que corre hacia la marcha.

Recordatorio de Pago

[OPCIONAL]

- Localice un cable del arranque que indique 12V cuando el coche esté encendido y 0V cuando esté apagado.
- Conecte tal cable al cable blanco del cableado.
- Si el cable blanco no se conecta, el recordatorio de pago se activará al detectar movimiento y no cuando el auto arranque.



Si el cable blanco no está conectado correctamente, el recordatorio de pago no funcionará como se diseñó.



MEJORES PRÁCTICAS

Use un voltímetro digital para asegurarse que el cable indique 12V cuando esté encendido y 0V cuando esté apagado.


DATOS TÉCNICOS

Datos técnicos

Voltaje Operacional	7V - 28V
Consumo	2.5 mA (en espera), 50 mA (activo)
Temperatura Operacional	-30°C to +75°C
Temperatura de almacenaje	-40°C to +85°C
Humedad Operacional	20% to 90% (sin condensación)



- Verde = Buena señal celular
- ◐ Parpadeando = Buscando señal celular
- Rojo = Buena señal de GPS
- ◐ Parpadeando = Buscando señal GPS



Si tiene alguna pregunta, por favor llame
a nuestros expertos:

1-800-553-7031

Support@AdvantageGPS.com

AdvantageGPS.com/Knowledge-Center



AdvantageGPS.com | 1-800-553-7031